



# Signal- och manöverheter

Tryckknappar Ø 16 Harmony® style 6. Tryckknappar, vred och signallampor ZB6

Kontaktdon för lamptryckknappar  
**ZB6 Z••B**

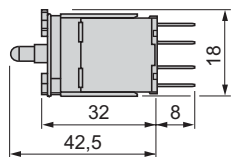


Kontaktdon  
**ZB6 Z•B**

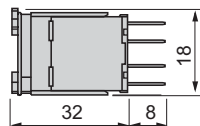


Trycken för knappar med och utan lampa  
Rektangulära


**ZB6 DW••, DF•, DA•**

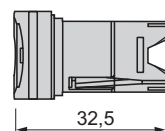

**ZB6 DE•**

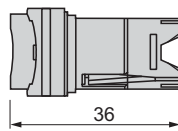


Frontvy

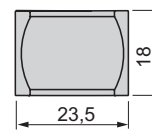


Fyrkantiga


**ZB6 CW••, CF•, CA•**

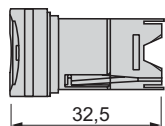

**ZB6 CE•**

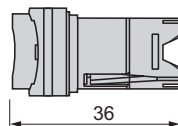


Frontvy

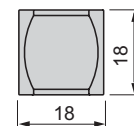


Runda


**ZB6 AW••, AFp, AA•**

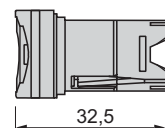

**ZB6 AE•**

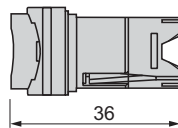



Frontvy

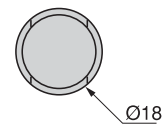

Svamptryckknappar



Återfjädrande

**ZB6 AC•**

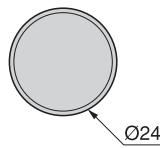
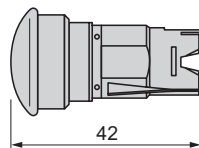


"Trigger action"

**ZB6 AS834**

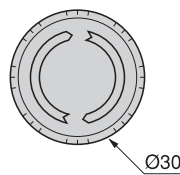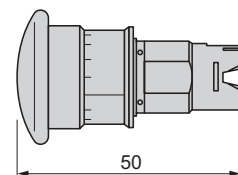

**ZB6 AS934**

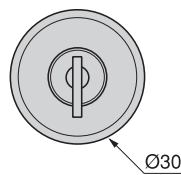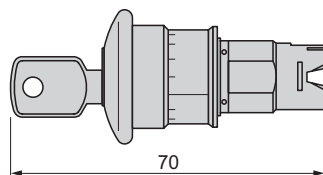


# Signal- och manöverheter

Tryckknappar Ø 16 Harmony® style 6. Tryckknappar, vred och signallampor ZB6

## Signallampor

Lampblock



**ZB6 EB••**

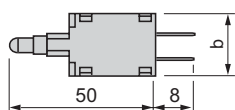

	b
<b>ZB6 EB•B</b>	13.5
<b>ZB6 EB•A</b>	15.5



Rektangulära

**ZB6 DV•**

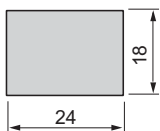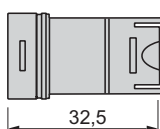



Fyrkantiga

**ZB6 CV•**

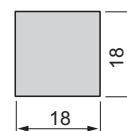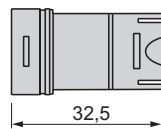

Runda


**ZB6 AV•**

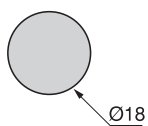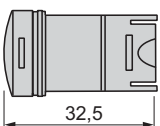

## Standardvred



Kontaktidon

**ZB6 Z•B**

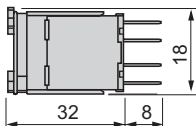



Rektangulära

**ZB6 DD••**

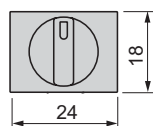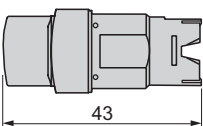



Fyrkantiga

**ZB6 CD••**

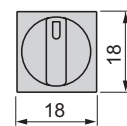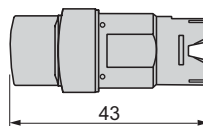

Runda


**ZB6 AD••**

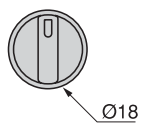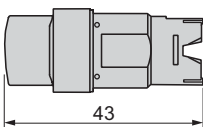

## Nyckelvred



Kontaktidon

**ZB6 Z•B**

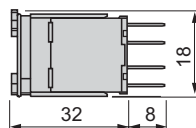



Rektangulära

**ZB6 DG•**

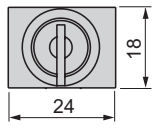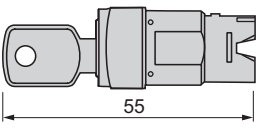

Fyrkantiga

**ZB6 CG•**

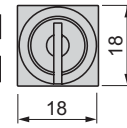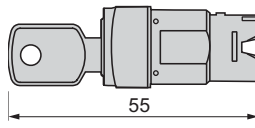

Runda

**ZB6 AG•**

