


# Signal- och manöverenheter, Tryckknappar Ø 22


Harmony® style 4. Tryckknappar, vred och signallampor med kromad frontring

**Kompleta enheter XB4**


**Tryckknappar, återfjädrande**  
**XB4 BA••**

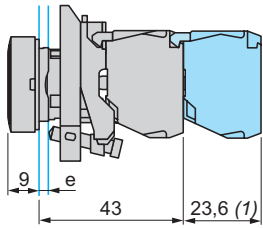



**XB4 BL••**

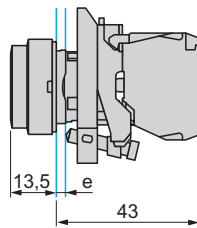

**Frontvy**

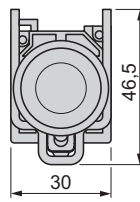


**XB4 BP••**

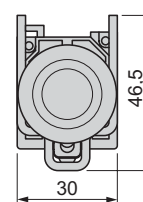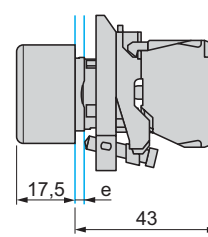


(1) Extra rad med kontakter eller dubbelkontakt



**Tryckknappar, återfjädrande**  
**XB4 BA••**

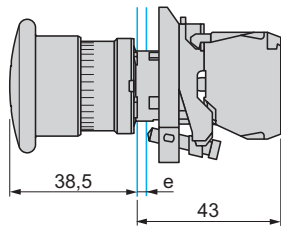

**XB4 BL••**

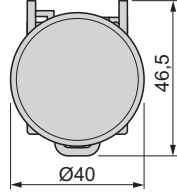


**Dubbeltrycke, återfjädrande**  
**XB4 BL•45, BL•4C5**

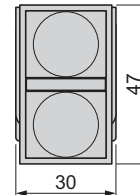
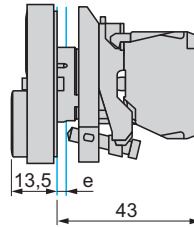


(1) Extra rad med kontakter eller dubbelkontakt


**Tryckknappar för nödstopp**  
**XB4 BT42, BT845**

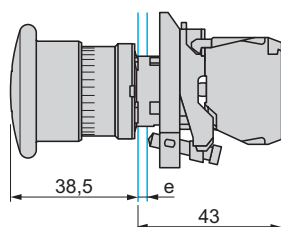



**XB4 BS542, BS8441, BS8444, BS8445 XB4 BS142, BS9445**

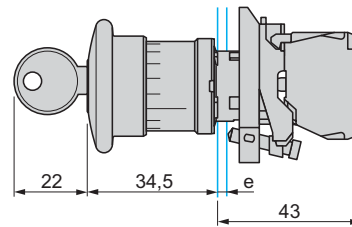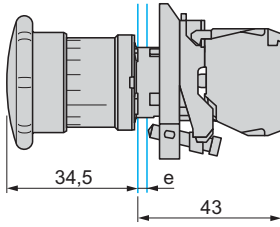



**Frontvy**

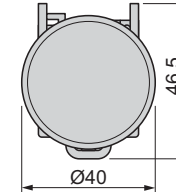



**Vred**  
**Standardvred**  
**XB4 BD**

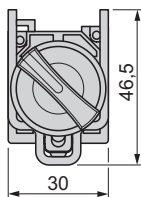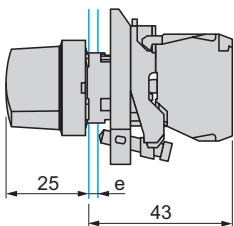



**Långt vred**  
**XB4 BJ**

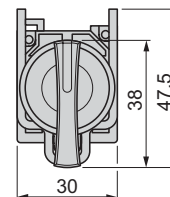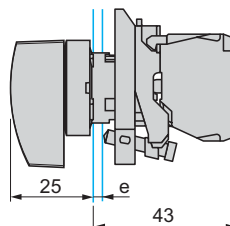

**Standardvred**  
**XB4 BG**

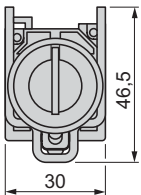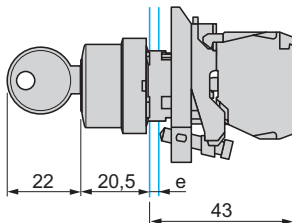

**Vippa**  
**ZB4 BD•8**

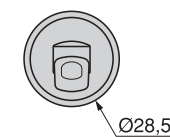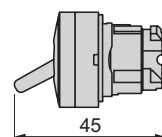


e: panel tjocklek 1 till 6 mm

# Signal- och manöverenheter, Tryckknappar Ø 22 Harmony® style 4. Tryckknappar, vred och signallampor med kromad frontring


Kompleta enheter XB4 B, lampfunktioner med eller utan kontakter

## Signallampor


LED  
XB4 BVB•, BVG•, BVM•

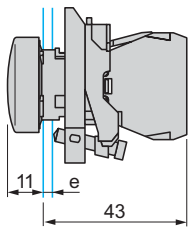


Direktmatad  
XB4 BV6

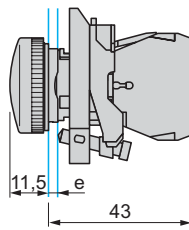

Med transformator  
XB4 BV3•, BV4•

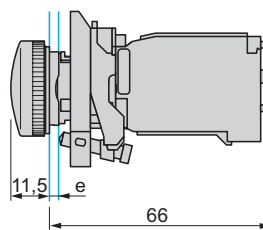


Frontvy

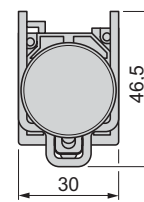


## Lamptryckknappar


LED  
XB4 BWB3••5

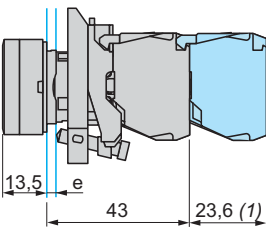


Direktmatad  
XB4 BW3•65

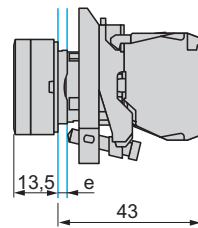

Med transformator  
XB4 BW3••5

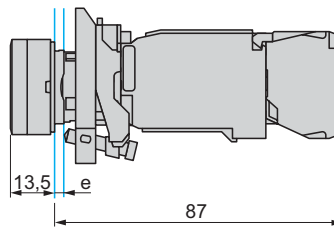

Frontvy


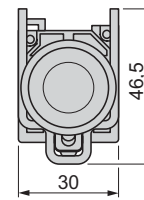


(1) Extra rad med kontakter eller dubbelkontakt

8


## Dubbeltrycke med lampa

LED  
XB4 BW84•5

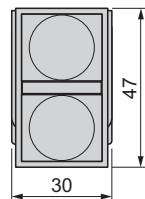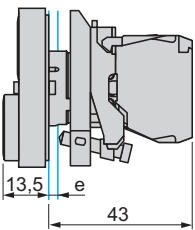


## Lampvred


Inbyggd LED  
XB4 BK12••5

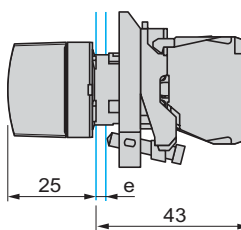

Frontvy

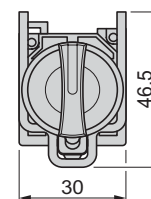

## Håltagning i panel för tryckknappar, vred och signallampor

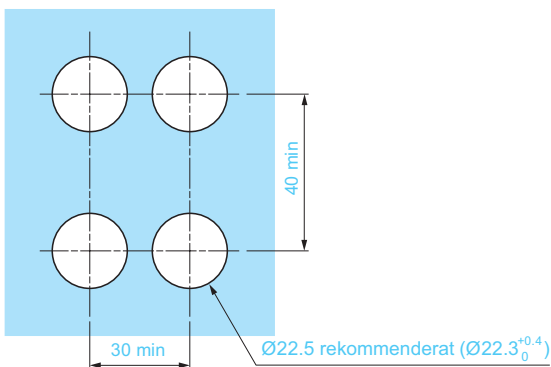

e: panel tjocklek 1 till 6 mm

# Signal- och manöverenheter, Tryckknappar Ø 22

Harmony® style 4. Tryckknappar, vred och signallampor med kromad frontring

## Delar ZB4 B

Tryckknappar, återfjädrande







ZB4 BA•, ZB4 BA•••

ZB4 BL•, ZB4 BL•••

ZB4 BA•4, ZB4 BA•6

Frontvy

ZB4 BP••, ZB4 BP•S, ZB4 BP•83, ZB4 BP•

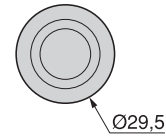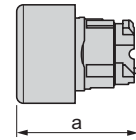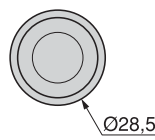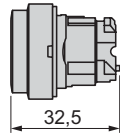

ZB4	a
BP••	36,5
BP•S	33
BP•83	32
BP•	35

Tryckknappar, återfjädrande

ZB4 BA81••

ZB4 BL83••

Frontvy

ZB4 BA91••

ZB4 BL93••







Frontvy

ZB4 BA82••

ZB4 BL84••

ZB4 BA92••

ZB4 BL94••

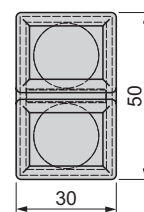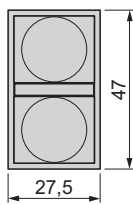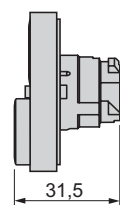

Trycken

Tryck-/tryckfunktion

Frontvy








Svamptrycken

ZB4 BC•, ZB4 BR•

ZB4 BH0•

ZB4 BH•

ZB4 BC•4

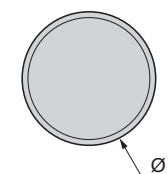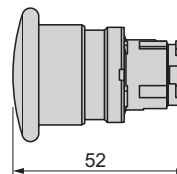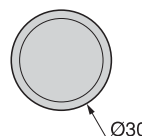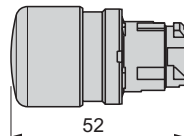

ZB4	Ø
BC•	40
BR•	60







Svamptrycken, kvarstående

Dragåterställning

ZB4 BT•, ZB4 BT•4

ZB4 BX2, ZB4 BX4





ZB4 BR•16

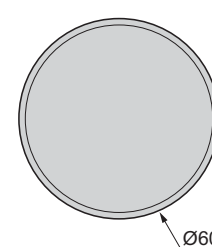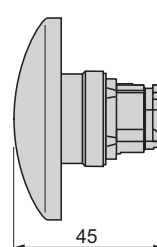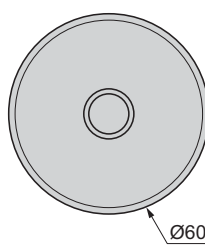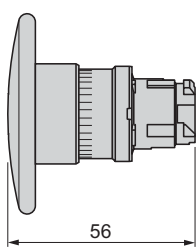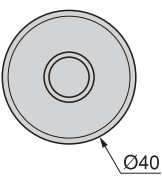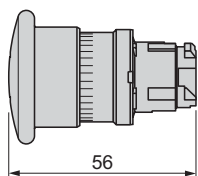

Vridåterställning

ZB4 BS4•, ZB4 BS834

ZB4 BS5•, ZB4 BS844, ZB4 BS6•

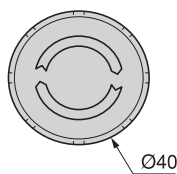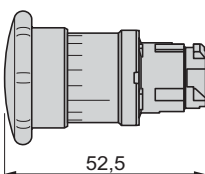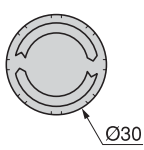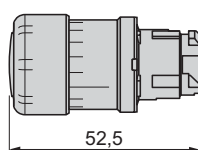

ZB4	Ø
BS5•, BS844	40
BS6•	60


# Signal- och manöverenheter, Tryckknappar Ø 22 Harmony® style 4. Tryckknappar, vred och signallampor med kromad frontring

## Delar ZB4 B


### Svamptrycken, kvarstående

Nyckelåterställning

ZB4 BS7•, ZB4 BS934

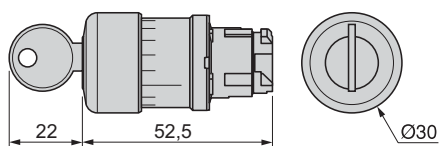

ZB4 BS1•, ZB4 BS2•, ZB4 BS944, ZB4 BS964

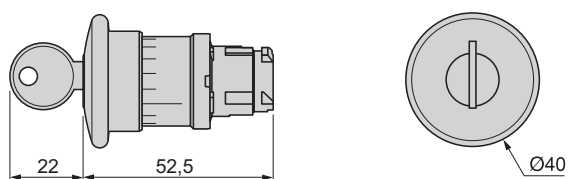

### Vred

Standardvred

ZB4 BD•, ZB4 BD0•M



Långa vred

ZB4 BJ•, ZB4 BD0•M



8

Vredet låsbart med hänglås (6,25mm)

ZB4 BJ•9•



Runt vred, svart

ZB4 BD•9



Nyckelvred


ZB4 BG•, ZB4 BG0•, ZB4 BG0•M



### Kontaktdon för tryckknappar och vred


Skruvanslutning

ZB4 BZ10•, ZB4 BZ141

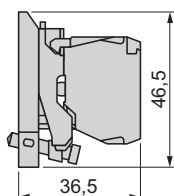

Plug-in kontakt

ZB4 BZ10•4, ZB4 BZ1414

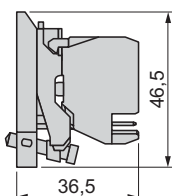


# Signal- och manöverenheter, Tryckknappar Ø 22


Harmony® style 4. Tryckknappar, vred och signallampor med kromad frontring

## Lampkalotter


ZB4 BV0•3, ZB4 BV0•3S



Glödlampor, glim- eller LEDlampor (BA9s)  
ZB4 BV0•, ZB4 BV0•S




Frontvy

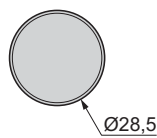

Lampdon, skruvanslutning


LED

ZB4 BV••

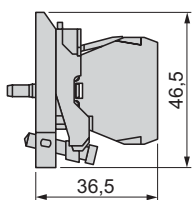


Direktanslutning för BA9s lampor

ZB4 BV6

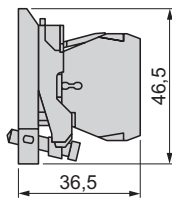

Med inbyggd transformator för BA9s lampor


ZB4 BV•, ZB4 BV•D•

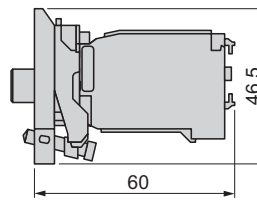

Lampdon, plug-in kontakt

LED


ZB4 BV••4

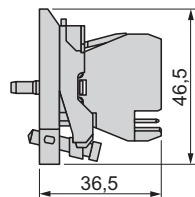


Anslutningar

Block för lampstestfunktion

ZBZ G156

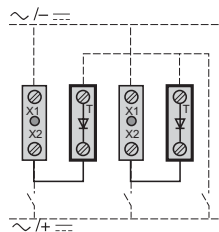

ZBZ M156

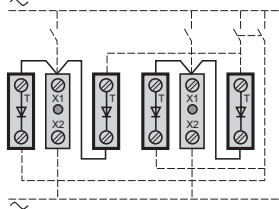

# Signal- och manöverenheter, Tryckknappar Ø 22

Harmony® style 4. Tryckknappar, vred och signallampor med kromad frontring

**Delar ZB4 B**

**Lamptrycken**






LED

ZB4 BW3•3, ZB4 BW3•3S  
ZB4 BW5•3, ZB4 BA•8

ZB4 BW1•3, ZB4 BL•8

Frontvy

ZB4 BW9•3

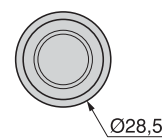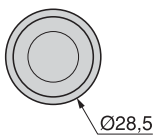






**Glim- eller glödlampor**

ZB4 BW3•3, ZB4

BW3•S ZB4 BW1•

Frontvy

**Svamtrycke för lampa med inbyggd LED**  
ZB4 BW4•3, ZB4 BW6•3

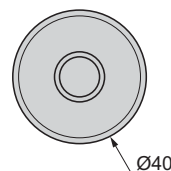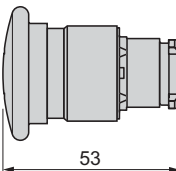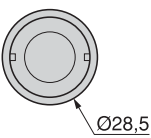




**Dubbeltrycke för lampa**

ZB4 BW81•••3  
ZB4 BW82•••3

ZB4 BW83•••3  
ZB4 BW84•••3

Frontvy

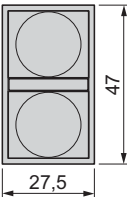

8






**Lamptrycke, tryck/tryck funktion**

ZB4 BH0•3

ZB4 BH•3

Frontvy

**Lampvred**  
ZB4 BK1•••3

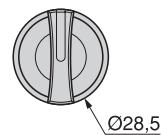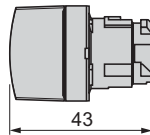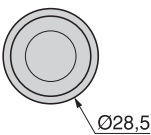

**Lampkontaktton för lamptrycken och vred**

**Skruvanslutning**

Inbyggd LED

Direktmatning för BA9s lampor

Med inbyggd transformator för BA9s lampor

Plug-in kontakt inbyggd LED

ZB4 BW0•••

ZB4 BW06•

ZB4 BW0••, BW0•D••

ZB4 BW0•••4

