



Signal- och manöverenheter, Tryckknappar Ø 22

Harmony® style 7. Tryckknappar, vred och signallampor med frontring i svart plast


XB7 EA••P, XB7 EH••P

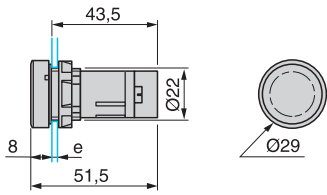


XB7 ED••P XB7

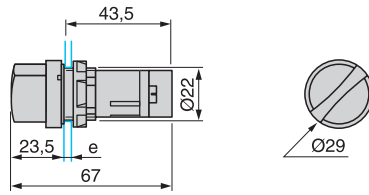


EG••P

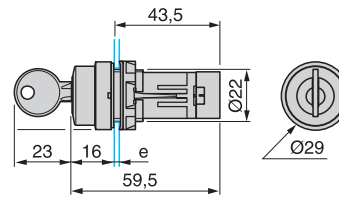


XB7 ES5••P

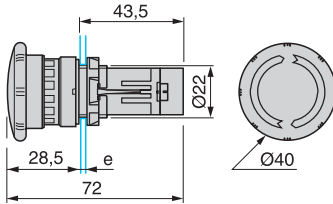


XB7 ES1••P

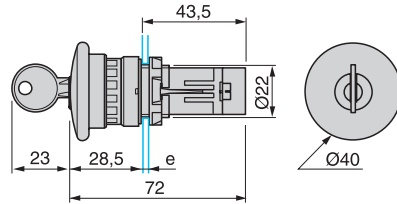


XB7 EV•••P

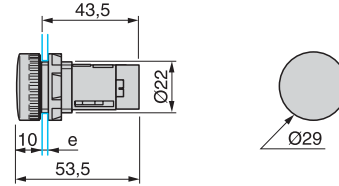

XB7 EV8•P

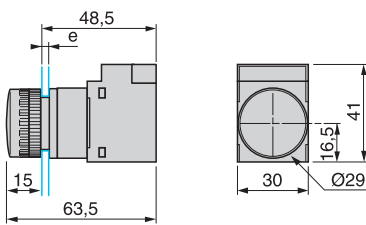


XB7 EW3•••P, XB7 EH0•••P

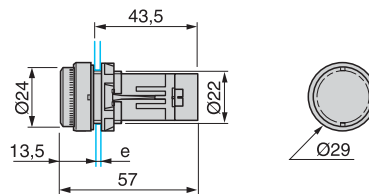


8

Flatstift anslutning

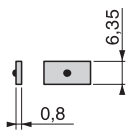


Gaffel "U" stiftanslutning

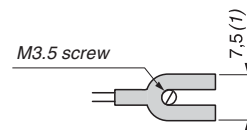

Montage

Håtagning i panel för tryckknappar, vred och signallampor.

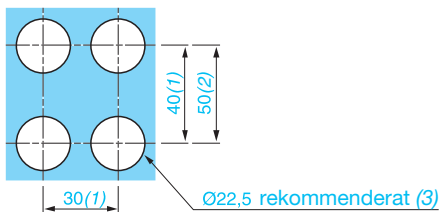

(1) Minimummått.

(2) För XB7 EV8 •P.

(3) Standardmått: Ø 22.3 (0; + 0.4).